

www.lpgtech.pl




LUBRYFIKATOR LPG/CNG

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA:

Po poprawnej instalacji lubryfikatora, należy podłączyć interface oraz uruchomić aplikację Lubryfikator-Tech. Po wybraniu właściwego portu z listy należy kliknąć „Połącz”. Na dolnym pasku aplikacji zostanie wyświetlony komunikat „Połączono”, zostanie również wyświetlona wersja zainstalowanego oprogramowania. Konfiguracja lubryfikatora sprowadza się do wprowadzenia dwóch parametrów (suwaki na górze aplikacji) – czas otwarcia oraz czas przerwy. Parametry odpowiadają za fizyczny czas dozowania cieczy smarującej oraz czas przerwy między kolejnymi wtryskami. Po zalaniu zbiornika cieczą lubrykującą należy dokonać odpowietrzenia instalacji poprzez wciśnięcie przycisku „Odpowietrzanie”. Po usunięciu powietrza z przewodów należy ponownie wcisnąć przycisk „Odpowietrzanie”. Od tej chwili system lubryfikacji jest gotowy do pracy. Aplikacja umożliwia również wymianę oprogramowania w lubryfikatorze. W tym celu wciskamy przycisk „Zmień oprogramowanie” i wybieramy właściwy plik. Po wgraniu oprogramowania należy wcisnąć przycisk „Uruchom ponownie”.

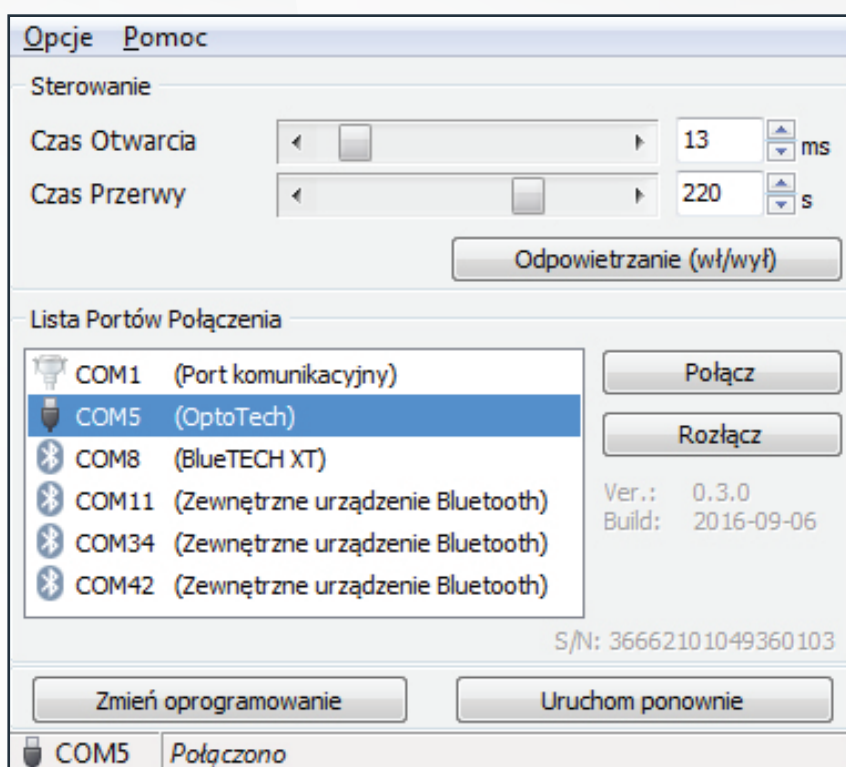

Rys 2. Aplikacja Lubryfikator-Tech

Lubryfikator zaczyna pracę po przełączeniu auta na gaz, wykonując sekwencyjne wtryski zgodnie z ustawieniami, których dokonano w programie. Poprawna praca jest sygnalizowana ciągłym świeceniem diody led. Jeśli w trakcie pracy na gazie dioda LED zgaśnie będzie to oznaczało brak wtryskiwacza. W obecnej wersji lubryfikator nie obsługuje pomiaru poziomu oleju. Sygnalizuje jedynie prace na gazie. Dioda LED zgaszona, oznacza pracę na benzynie.