


Opis wyprowadzeń: Sterownik TECH SYMBIO - 80 PIN (wersja 8+8)

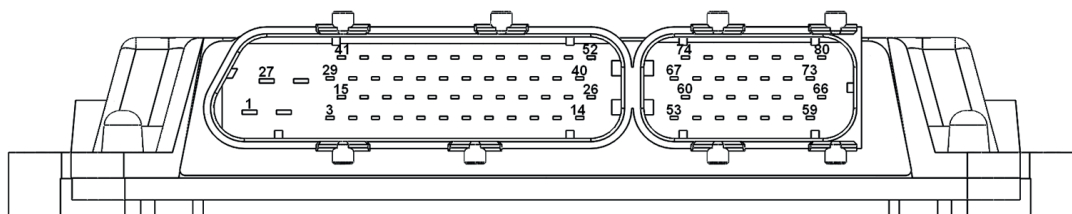

Nr pinu	Rodzaj	Kolor przewodu	Opis
1	wejście	czerwony	+12V - akumulator (zasilanie wtryskiwaczy gazu)
2	wyjście	czerwono-czarny	+12V - zasilanie wtryskiwaczy gazu
3	wyjście	czerwono-czarny	+12V - zasilanie wtryskiwaczy gazu
4	wyjście	czarny	masa sygnałowa (PTS-01, wskaźnik poziomu gazu, centralka)
5	wejście	biały	poziom gazu z czujnika poziomu gazu
6	wejście	pomarańczowy	temperatura reduktora
7	wejście	niebieski	ciśnienie gazu z czujnika PTS-01
8	wejście	szary	emulator czujnika wysokiego ciśnienia - wejście
9	wyjście	biały	interfejs (TxD)
10	wej/wyj	zielony	OBD (CAN-L)
11	wyjście	żółty	emulator zewnętrzny pompy 1 - sterowanie
12	wyjście	żółto-czarny	emulator zewnętrzny pompy 1 - włączenie
13	wejście	pomarańczowy	temperatura gazu z czujnika PTS-01
14	wyjście	szaro-brązowy	wtryskiwacz gazowy 7 - sterowanie
15	wejście	czerwony	+12V - akumulator (zasilanie sterownika)
16	wyjście	czerwony	+12V - zasilanie wskaźnika poziomu gazu, centralki, PTS-01
17	wejście	brązowy	sygnał obrotów (RPM)
18	wejście	biały	podciśnienie kolektora z czujnika PTS-01
19	wyjście	szaro-czarny	emulator czujnika wysokiego ciśnienia - wyjście
20	wejście	czarny	emulator czujnika wysokiego ciśnienia - masa
21	wejście	niebieski	interfejs (RxD)
22	wej/wyj	biały	OBD (CAN-H)
23	wejście	żółto-czerwony	emulator zewnętrzny pompy 1 - pomiar
24	wejście	czerwony	sygnał stacyjki
25	wej/wyj	biały	centralka Rx/Tx
26	wyjście	szaro-biały	wtryskiwacz gazowy 8 - sterowanie
27	wejście	czarny	masa - akumulator
28	wejście	czarny	masa - akumulator
29	wyjście	niebieski	+12V - zasilanie elektrozaworów
30	wyjście	żółty	wtryskiwacz benzynowy pośredni 1 - strona wtryskiwacza
31	wyjście	zielony	wtryskiwacz benzynowy pośredni 2 - strona wtryskiwacza
32	wyjście	czerwony	wtryskiwacz benzynowy pośredni 3 - strona wtryskiwacza
33	wyjście	niebieski	wtryskiwacz benzynowy pośredni 4 - strona wtryskiwacza
34	wyjście	pomarańczowy	wtryskiwacz benzynowy pośredni 5 - strona wtryskiwacza
35	wyjście	fioletowy	wtryskiwacz benzynowy pośredni 6 - strona wtryskiwacza
36	wyjście	brązowy	wtryskiwacz benzynowy pośredni 7 - strona wtryskiwacza
37	wyjście	szary	wtryskiwacz benzynowy pośredni 8 - strona wtryskiwacza
38	wyjście	szaro-zielony	wtryskiwacz gazowy 2 - sterowanie
39	wyjście	szaro-niebieski	wtryskiwacz gazowy 4 - sterowanie
40	wyjście	szaro-pomarańczowy	wtryskiwacz gazowy 5 - sterowanie
41	wyjście	czerwony	+12V - zasilanie (interfejs)
42	wejście	żółto-czarny	wtryskiwacz benzynowy pośredni 1 - strona ECU
43	wejście	zielono-czarny	wtryskiwacz benzynowy pośredni 2 - strona ECU
44	wejście	czerwono-czarny	wtryskiwacz benzynowy pośredni 3 - strona ECU
45	wejście	niebiesko-czarny	wtryskiwacz benzynowy pośredni 4 - strona ECU
46	wejście	pomarańczowo-czarny	wtryskiwacz benzynowy pośredni 5 - strona ECU
47	wejście	fioletowo-czarny	wtryskiwacz benzynowy pośredni 6 - strona ECU
48	wejście	brązowo-czarny	wtryskiwacz benzynowy pośredni 7 - strona ECU
49	wejście	szaro-czarny	wtryskiwacz benzynowy pośredni 8 - strona ECU
50	wyjście	szaro-żółty	wtryskiwacz gazowy 1 - sterowanie
51	wyjście	szaro-czerwony	wtryskiwacz gazowy 3 - sterowanie
52	wyjście	szaro-fioletowy	wtryskiwacz gazowy 6 - sterowanie
53	wyjście	zielony	emulator zewnętrzny pompy 2 - sterowanie
54	wejście	zielono-czerwony	emulator zewnętrzny pompy 2 - pomiar
55	wejście	zielono-czarny	emulator zewnętrzny pompy 2 - włączenie
56	wejście	fioletowy	wejście analogowe 1
57	wejście	pomarańczowo-biały	wtryskiwacz benzynowy bezpośredni 5 - góra wtryskiwacza
58	wejście	brązowo-biały	wtryskiwacz benzynowy bezpośredni 7 - góra wtryskiwacza

Nr pinu	Rodzaj	Kolor przewodu	Opis
59	wyjście	szary	wtryskiwacz benzynowy bezpośredni 8 - dół strona wtryskiwacza
60	wejście	żółto-biały	wtryskiwacz benzynowy bezpośredni 1 - góra wtryskiwacza
61	wejście	zielono-biały	wtryskiwacz benzynowy bezpośredni 2 - góra wtryskiwacza
62	wejście	czerwono-biały	wtryskiwacz benzynowy bezpośredni 3 - góra wtryskiwacza
63	wejście	niebiesko-biały	wtryskiwacz benzynowy bezpośredni 4 - góra wtryskiwacza
64	wejście	fioletowo-biały	wtryskiwacz benzynowy bezpośredni 6 - góra wtryskiwacza
65	wejście	szaro-biały	wtryskiwacz benzynowy bezpośredni 8 - góra wtryskiwacza
66	wejście	szaro-czarny	wtryskiwacz benzynowy bezpośredni 8 - dół strona ECU
67	wejście	żółto-czarny	wtryskiwacz benzynowy bezpośredni 1 - dół strona ECU
68	wejście	zielono-czarny	wtryskiwacz benzynowy bezpośredni 2 - dół strona ECU
69	wejście	czerwono-czarny	wtryskiwacz benzynowy bezpośredni 3 - dół strona ECU
70	wejście	niebiesko-czarny	wtryskiwacz benzynowy bezpośredni 4 - dół strona ECU
71	wejście	pomarańczowo-czarny	wtryskiwacz benzynowy bezpośredni 5 - dół strona ECU
72	wejście	fioletowo-czarny	wtryskiwacz benzynowy bezpośredni 6 - dół strona ECU
73	wejście	brązowo-czarny	wtryskiwacz benzynowy bezpośredni 7 - dół strona ECU
74	wyjście	żółty	wtryskiwacz benzynowy bezpośredni 1 - dół strona wtryskiwacza
75	wyjście	zielony	wtryskiwacz benzynowy bezpośredni 2 - dół strona wtryskiwacza
76	wyjście	czerwony	wtryskiwacz benzynowy bezpośredni 3 - dół strona wtryskiwacza
77	wyjście	niebieski	wtryskiwacz benzynowy bezpośredni 4 - dół strona wtryskiwacza
78	wyjście	pomarańczowy	wtryskiwacz benzynowy bezpośredni 5 - dół strona wtryskiwacza
79	wyjście	fioletowy	wtryskiwacz benzynowy bezpośredni 6 - dół strona wtryskiwacza
80	wyjście	brązowy	wtryskiwacz benzynowy bezpośredni 7 - dół strona wtryskiwacza