
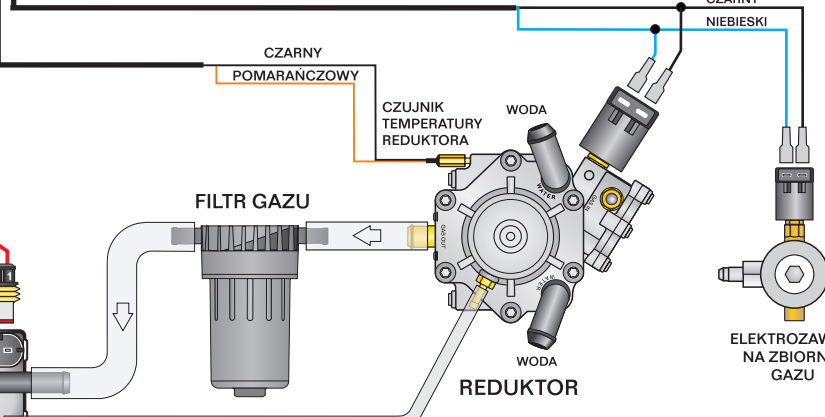
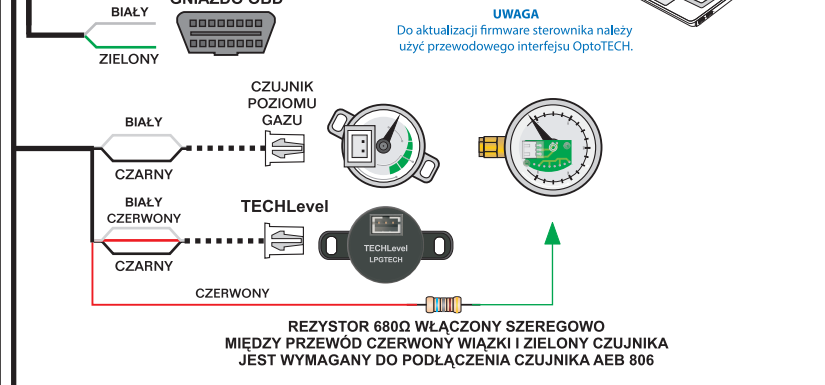
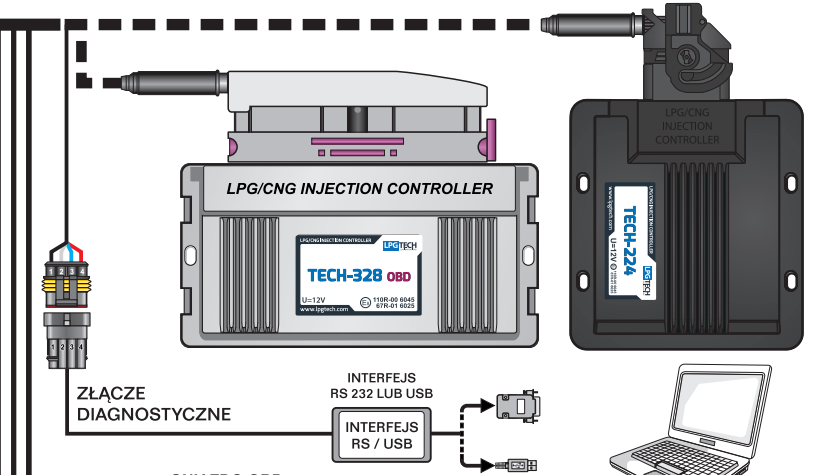
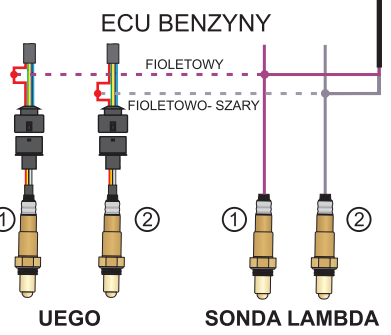
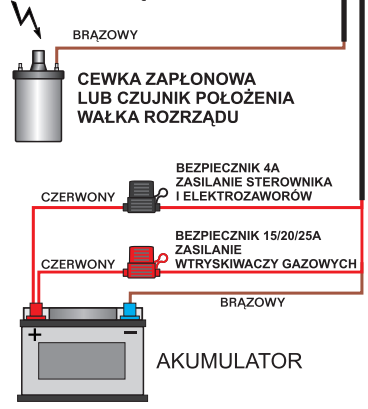
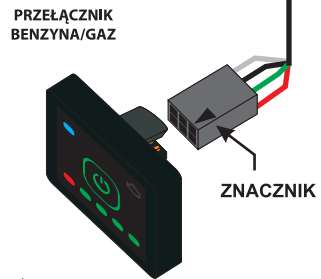


STACYJKA LUB +12V WTRYSKIWACZY BENZYNOWYCH

WTRYSKIWACZE BENZYNY 1-8

WTRYSKIWACZE GAZU 1-8

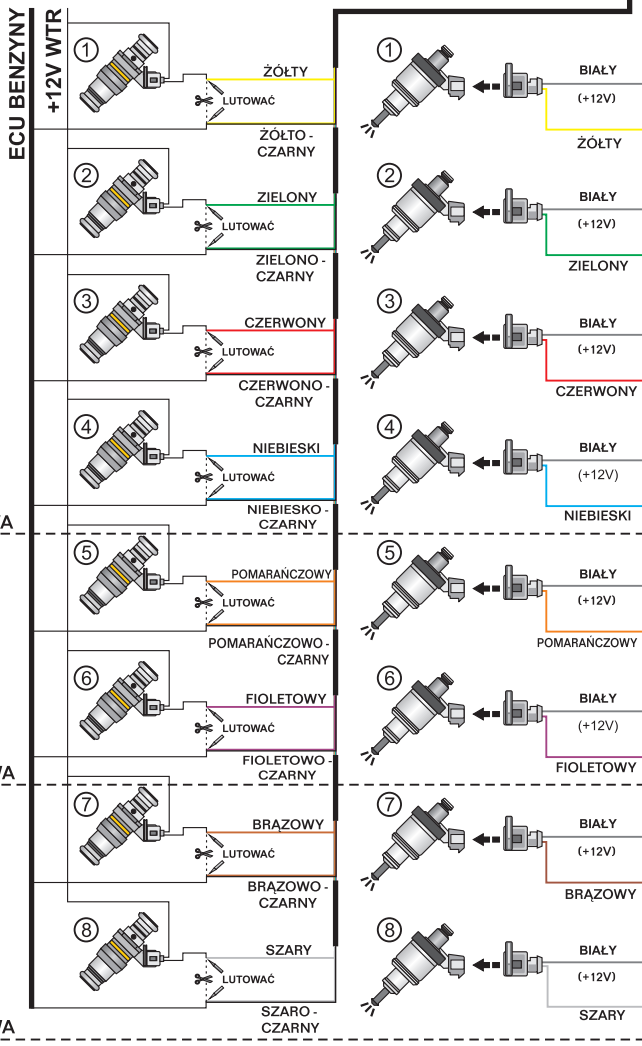

UWAGA  
Do aktualizacji firmware sterownika należy użyć przewodowego interfejsu OptoTECH.

REZYSTOR 680Ω WŁĄCZONY SZEREGOWO MIĘDZY PRZEWÓD CZERWONY WIĄZKI I ZIELONY CZUJNIKA JEST WYMAGANY DO PODŁĄCZENIA CZUJNIKA AEB 806



# Sterowniki TECH - SCHEMAT PODŁĄCZENIA

