




**STEROWNIK BENZYNOWY  
PETROL ECU**

**WTRYSKIWACZE BEZPOŚREDNIE BENZYNY 1-8  
PETROL DIRECT INJECTORS 1-8**


**WTRYSKIWACZ 1 GÓRA  
INJECTOR 1 HIGH**

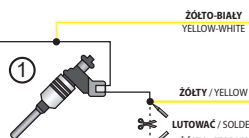

**WTRYSKIWACZ 1 DÓŁ  
INJECTOR 1 LOW**




**WTRYSKIWACZ 2 GÓRA  
INJECTOR 2 HIGH**



**WTRYSKIWACZ 2 DÓŁ  
INJECTOR 2 LOW**




**WTRYSKIWACZ 3 GÓRA  
INJECTOR 3 HIGH**



**WTRYSKIWACZ 3 DÓŁ  
INJECTOR 3 LOW**




**WTRYSKIWACZ 4 GÓRA  
INJECTOR 4 HIGH**



**WTRYSKIWACZ 4 DÓŁ  
INJECTOR 4 LOW**




**WTRYSKIWACZ 5 GÓRA  
INJECTOR 5 HIGH**



**WTRYSKIWACZ 5 DÓŁ  
INJECTOR 5 LOW**




**WTRYSKIWACZ 6 GÓRA  
INJECTOR 6 HIGH**



**WTRYSKIWACZ 6 DÓŁ  
INJECTOR 6 LOW**




**WTRYSKIWACZ 7 GÓRA  
INJECTOR 7 HIGH**



**WTRYSKIWACZ 7 DÓŁ  
INJECTOR 7 LOW**



**WTRYSKIWACZ 8 GÓRA  
INJECTOR 8 HIGH**




**WTRYSKIWACZ 8 DÓŁ  
INJECTOR 8 LOW**




**STEROWNIK BENZYNOWY  
PETROL ECU**

**WTRYSKIWACZE POŚREDNIE BENZYNY 1-8  
PETROL INDIRECT INJECTORS 1-8**


**WTRYSKIWACZ 1 SYGNAŁ  
INJECTOR 1 SIGNAL**

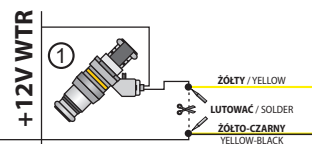


**WTRYSKIWACZ 2 SYGNAŁ  
INJECTOR 2 SIGNAL**

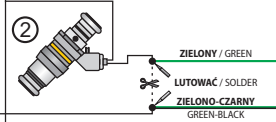


**WTRYSKIWACZ 3 SYGNAŁ  
INJECTOR 3 SIGNAL**

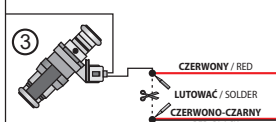


**WTRYSKIWACZ 4 SYGNAŁ  
INJECTOR 4 SIGNAL**

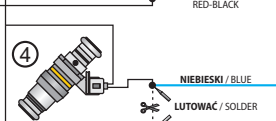


**WTRYSKIWACZ 5 SYGNAŁ  
INJECTOR 5 SIGNAL**

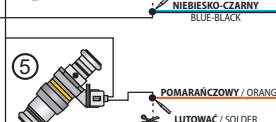

**WTRYSKIWACZ 6 SYGNAŁ  
INJECTOR 6 SIGNAL**

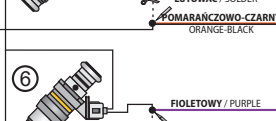









**WTRYSKIWACZ 7 SYGNAŁ  
INJECTOR 7 SIGNAL**

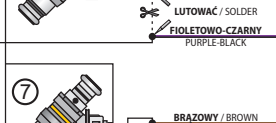

**WTRYSKIWACZ 8 SYGNAŁ  
INJECTOR 8 SIGNAL**



**WTRYSKIWACZE GAZU 1-8  
GAS INJECTORS 1-8**



**SCHEMAT PODŁĄCZENIA  
WTRYSKIWACZY  
INJECTORS CONNECTION  
DIAGRAM**