






# TECHTronic 2.0: Schemat podłączenia Схема подключения

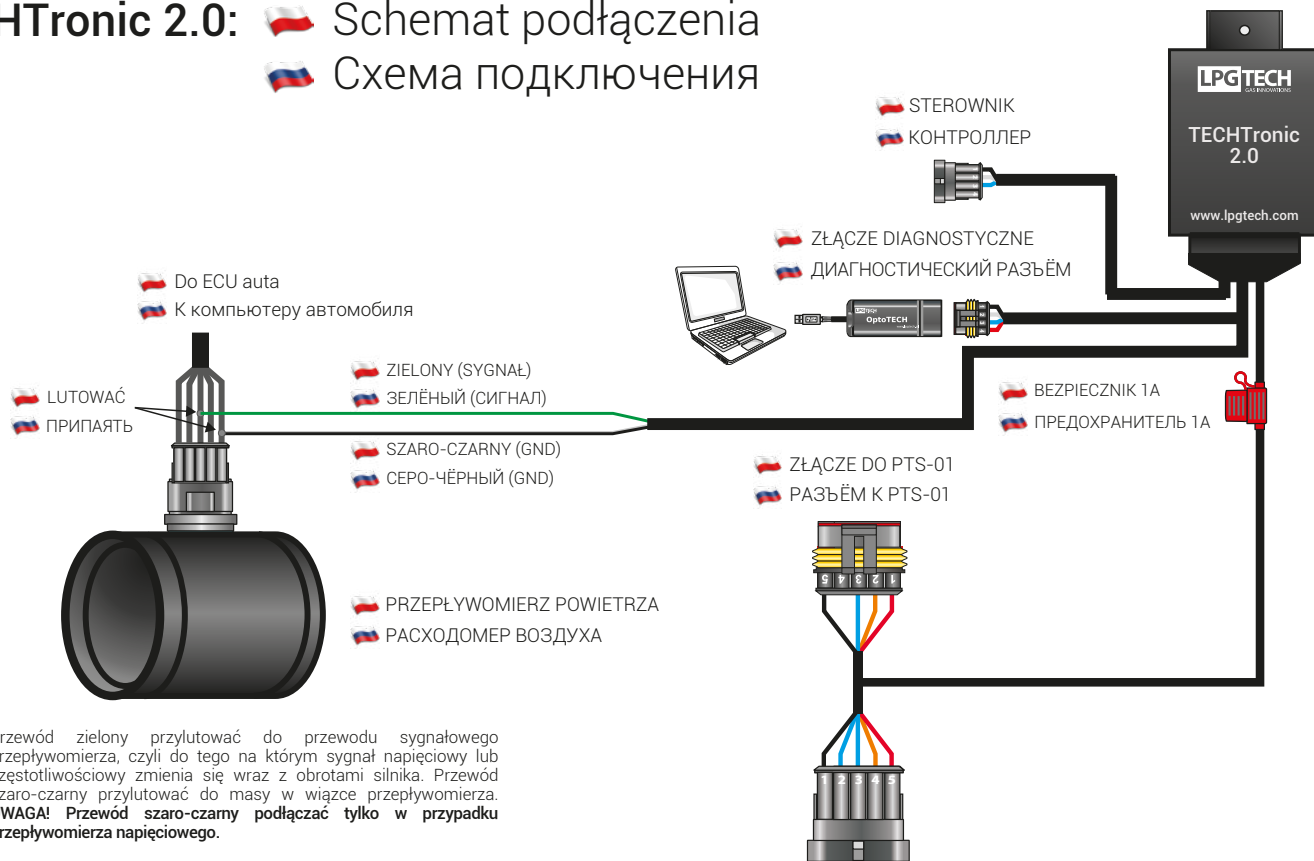

 Przewód zielony przylutować do przewodu sygnałowego przepływomierza, czyli do tego na którym sygnał napięciowy lub częstotliwościowy zmienia się wraz z obrotami silnika. Przewód szaro-czarny przylutować do masy w wiązce przepływomierza. **UWAGA!** Przewód szaro-czarny podłączać tylko w przypadku przepływomierza napięciowego.

 Зелёный провод припаять к сигнальному проводу расходомера, а именно к тому, где сигнал напряжения или частоты изменяется наряду с оборотами двигателя. Серо-чёрный провод припаять к массе в проводке расходомера. **ВНИМАНИЕ!** Чёрно-серый провод подключать только в случае расходомера напряжения.

 ZŁĄCZE WIĄZKI PTS-01  
 РАЗЪЁМ ПРОВОДКИ PTS-01